



IK 30TC / 105932



IK 30TCS / 105932S

¡Antes de comenzar su utilización debe leer el manual de instrucciones y, a continuación, guardarlo en un lugar seguro!

ESPAÑOL**Traducción****de las instrucciones de uso originales**

1. Informaciones generales	66
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio	66
1.2 Explicación de los símbolos	66
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía.....	67
1.4 Protección de los derechos de autor	67
1.5 Declaración de Compatibilidad.....	67
2. Seguridad.....	68
2.1 Informaciones generales	68
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de dispositivo	68
2.3 Explotación conforme a su diseño.....	69
3. Transporte, embalaje y almacenaje	70
3.1 Control de entregas	70
3.2 Embalaje	70
3.3 Almacenaje	70
4. Especificaciones técnicas.....	71
4.1 Panel de control táctil	71
4.2 Datos técnicos.....	72
5. Instalación y servicio	72
5.1 Modo de funcionamiento de las zonas de calentamiento por corrientes de inducción	72
5.2 Indicaciones de seguridad.....	73
5.3 Recipientes adecuados y no adecuados.....	74
5.4 Colocación y conexión	75
5.5 Servicio	76
6. Limpieza y conservación	78
6.1 Indicaciones de seguridad.....	78
6.2 Limpieza	78
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación.....	79
7. Fallos posibles	79
8. Recuperación	80

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía.

El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.



¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.



¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.



¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.



¡ADVERTENCIA! ¡Campo magnético!

No abra la pantalla protectora debajo del dispositivo.

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.

La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio. En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.



¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo.

Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.



¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.

A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de dispositivo

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.



¡ADVERTENCIA!

- El aparato puede ser utilizado por **niños de más de 8 años de edad**, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, y por personas con poca experiencia y/o conocimientos, si se encuentran bajo supervisión o han sido instruidos sobre el uso seguro del dispositivo y han comprendido los riesgos que conlleva.
- **Los niños** no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y **mantenimiento del aparato no puede** ser realizada **por niños**, a no ser que tengan al menos 8 años y se encuentren bajo supervisión.
- **Los niños menores de 8 años** de edad no deben encontrarse cerca del aparato ni del cable de alimentación.
- Conserve estas instrucciones. Si entrega el aparato a una tercera persona, debe también entregarle este manual de instrucciones.
- Todas las personas que utilicen el aparato, deben respetar las recomendaciones e indicaciones contenidas en este manual de instrucciones.
- El aparato debe utilizarse exclusivamente en interiores.

2.3 Explotación conforme a su diseño

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

La cocina de inducción está indicada **únicamente** para **cocinar y calentar** alimentos utilizando una batería de cocina adecuada.

La cocina de inducción no debe ser utilizada para:

- calentar y recalentar materiales o líquidos inflamables, perjudiciales para la salud, fácilmente volátiles y similares.



¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte. En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente.

Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclamaciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.



¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reuso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje


Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo, y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje.
Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Panel de control táctil

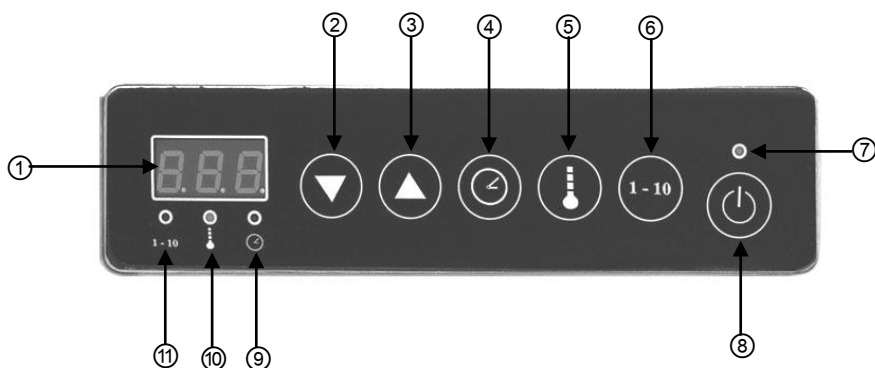

- ① Display LED
- ② Botón ▼: para reducir el tiempo, la temperatura o potencia
- ③ Botón ▲: para aumentar el tiempo, la temperatura o potencia
- ④ Botón de ajuste de tiempo ⌚
- ⑤ Botón de ajuste de los grados de temperatura 🌡️
- ⑥ Botón de ajuste de los niveles de potencia **1 - 10**
- ⑦ Piloto indicador del **MODO DE ESPERA**
- ⑧ Botón **ENCENDIDO / MODO DE ESPERA** ⏻
- ⑨ Piloto LED de tiempo ⌚
- ⑩ Piloto LED de temperatura 🌡️
- ⑪ Piloto LED de potencia **1 - 10**

4.2 Datos técnicos

Denominación:	Cocina de inducción	
Nº de referencia / modelo:	105932 / IK 30TC	105932S / IK 30TCS
Superficie de cocción:	cristal	cristal Schott
Rango de temperatura:	60 °C a 240 °C	
Niveles de potencia:	1 - 10 (400 a 3000 W)	
Potencia y tensión de alimentación:	230 V 50 Hz 3000 W	
Medidas:	anch. 300 x prof. 415 x alt. 100 mm	
Peso:	5,0 kg	
Nivel de ruido:	menos de 70 dB	

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

5. Instalación y servicio

5.1 Modo de funcionamiento de las zonas de calentamiento por corrientes de inducción

En las cocinas de inducción la tensión eléctrica es conducida a la bobina del cable bajo el vidrio. De esta manera surgen campos magnéticos, los cuales a través del efecto físico calientan directamente la olla.

Esto significa ahorrar tiempo y energía, ya que aquí no se calienta primero, como sucede en las cocinas convencionales, el elemento calefactor y la superficie de cocimiento de vidrio.

Otra ventaja es el corto tiempo necesario para cocer, gracias a la propiedades técnicas anteriormente mencionadas.

El flujo térmico cambia inmediatamente al ajustar las preferencias y se puede regular con gran precisión. La superficie de inducción que cocina reacciona a los cambios de colocación como lo haría una cocina de gas, ya que la energía llega enseguida a la olla sin calentar primero otros materiales.

La técnica de inducción une esta rapidez de reacción con la ventaja básica de la corriente, la cual permite la dosificación exacta del flujo térmico.

Otras ventajas de la cocina de inducción:

- Dado que la placa calefactor se calienta indirectamente, a través del fondo del recipiente, la comida que hierve no se quema fuertemente y casi no hay riesgo de que el usuario sufra quemaduras significantes. El calentamiento de la superficie de cocimiento de vidrio es únicamente el efecto del recipiente caliente.
- Si se enciende el aparato sin batería de cocina encima o la batería se retira del aparato, se produce una señal acústica repetitiva y el aparato se apaga después de 30 segundos.

- El aparato reconoce una batería de cocina adecuada en la placa calefactora. Si la batería de cocina no está indicada para las cocinas de inducción, no se transmite energía. El aparato se apaga después de 30 segundos.
- Durante el trabajo del dispositivo con un recipiente vacío, el termodetector garantiza la desconexión automática.

5.2 Indicaciones de seguridad



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El dispositivo puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.

No se debe tirar del cable de alimentación para desconectar el aparato. Utilice siempre la carcasa de la clavija.

- No permitir que el cable de alimentación entre en contacto con fuentes de calor o cantos agudos. El cable de alimentación no debe colgar de la mesa ni de ningún otro tipo de tablero. Debe tener cuidado de que nadie pise el cable ni pueda tropezar con él.
- El cable de alimentación no puede estar doblado, aplastado ni enredado, siempre debe estar totalmente desenrollado.
- No colocar nunca el dispositivo u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termoaislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.



¡ATENCIÓN! ¡Superficie exterior caliente!

Durante el trabajo del dispositivo algunos de sus elementos se calientan.

Sea cuidadoso al tocar sus superficies para evitar lesiones corporales.

La cocina de inducción en sí no genera calor durante el proceso de cocción.

Sin embargo la temperatura del recipiente es la que calienta la superficie de cocimiento.

- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.



¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

No inserte artículos y alambres o hilos metálicos a través de la abertura de ventilación (aire de entrada y de retorno). Existe el riesgo de un choque eléctrico.

- No mueva la cocina a inducción durante el proceso de cocción o con el recipiente caliente sobre la superficie de cocimiento.
- No utilizar el aparato para depositar objetos. No se deben depositar sobre la cocina, por ejemplo, recipientes vacíos.
- No ponga sobre la superficie de cocimiento utensilios metálicos de cocina, tapas, cuchillos u otros artículos de metal. Si se conecta el dispositivo, estos artículos podrían calentarse.
- Debe recordar que la bisutería, como anillos o relojes se pueden calentar si se encuentran cerca del área de trabajo.
- La superficie exterior de cocimiento está hecha de un vidrio resistente a cambios de temperatura. En caso de daño, incluso si es un pequeño rasguño, desconectar inmediatamente el dispositivo de la corriente y contactar con el servicio de atención al cliente.
- Durante el trabajo del dispositivo no coloque sobre la superficie de cocimiento objetos magnéticos, tales como: tarjetas de crédito, cassettes, etc.
- Para evitar sobrecalentamientos, no coloque sobre la superficie externa del dispositivo láminas de aluminio o placas de metal.
- Evite mantener cerca del dispositivo materiales inflamables, ácidos o básicos, ya que podrían acortar la duración del dispositivo y durante su conexión puede existir el riesgo de explosión.
- Las pruebas científicas han demostrado que las cocinas de inducción son seguras. Sin embargo, las personas que tienen marcapasos, durante el funcionamiento del dispositivo deben mantener una distancia de 60 cm de él.




¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales. Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características). Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles. ¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.3 Recipientes adecuados y no adecuados

Recipientes adecuados

- acero o fundición barnizada
- hierro, acero o fundición no barnizada
- acero noble 18/0 y aluminio, siempre que esté marcado como apto para inducción (preste atención a los símbolos del recipiente)

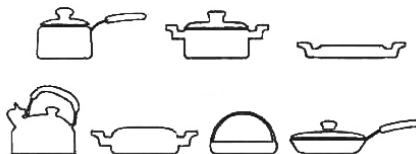

Para lograr un buen funcionamiento, todas las ollas y sartenes deben ser planas, fondo magnético (el imán debe sujetarlo). Para obtener los mejores resultados, recomendamos sartenes y ollas con diámetros de 12 a 24 cm.

Por ejemplo

Ollas de inducción, juegos de 9 piezas

acero al cromo-níquel • bordes pulidos • mangos aislantes

4 ollas con tapas

2,0 litros • Ø 16 cm • altura 10,0 cm

2,7 litros • Ø 18 cm • altura 11,0 cm

5,1 litros • Ø 24 cm • altura 11,5 cm

6,1 litros • Ø 20 cm • altura 20,0 cm


1 sartén

2,8 litros • Ø 24 cm • altura 6,5 cm

Bartscher n° art. A130.442

Recipientes no adecuados

- ollas / sartenes con diámetro menor de 12 cm;
- cerámica, vidrio;
- acero noble, aluminio, bronce o cobre, al menos que estén marcados como aptos para cocinas a inducción;
- recipientes con patas;
- recipientes con fondos convexos.

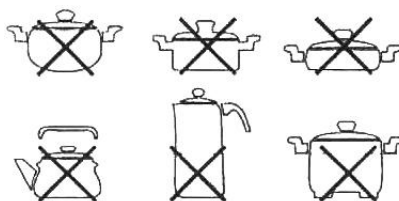

¡ADVERTENCIA!

Use únicamente recipientes marcados como aptos para cocinas de inducción.

Si la cocina de inducción sufre demasiada desviación del recipiente magnético, se puede producir una disminución de potencia. Esto puede causar que deje de funcionar el dispositivo de seguridad de sobrecalentamiento. Por ello, no debe utilizar recipientes de aluminio, bronce o no metálicos.

5.4 Colocación y conexión

- Desempaque el dispositivo y retire todos los materiales del embalaje.
- Coloque el dispositivo en un sitio plano y seguro que resista su peso, sin posibilidad de vuelco.
- Se prohíbe **terminantemente** colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión.
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, electrohornos, hornos de calentamiento y otras fuentes de energía.

- No bloquear ni cubrir la abertura de ventilación que sirve para la entrada y salida de aire ya que puede provocar un sobrecalentamiento del aparato. Debe respetarse un mínimo de 5 -10 cm. entre el aparato y la pared y otros objetos
- No coloque la cocina de inducción cerca de dispositivos y objetos sensibles a campos magnéticos (por ejemplo: radios, televisores).
- El aparato no puede ser utilizado con relojes exteriores programables o a distancia.
- La toma de corriente debe ser de al menos de 16A. Conectar el aparato sólo directamente a una toma de corriente en la pared. No usar alargadores ni ladrones de corriente.
- El aparato debe colocarse de forma que se asegure un cómodo acceso al enchufe, para poder desacoplarlo rápidamente de la toma de corriente en caso de emergencia.

5.5 Servicio

- Conectar el enchufe a una toma de corriente individual. Se emite una señal acústica. El aparato se encuentra en modo de espera.
- Colocar en el centro de la placa los alimentos en un recipiente adecuado para cocinar.
- Si la temperatura de la placa es inferior a 50 °C, en el display aparece la letra “L”, si la temperatura de la placa es superior a 50 °C en el display aparece “H”.
- Para encender la cocina de inducción, pulsar el botón **ENCENDIDO / MODO DE ESPERA** . Desaparecen los mensajes del display. El piloto de **MODO DE ESPERA** parpadea.
- Se encienden los pilotos indicadores de potencia y temperatura. El aparato está preparado para elegir una función.



¡INDICACIÓN!

Si a los 30 segundos de pulsar el botón  no se introduce ninguna información, el aparato automáticamente se conecta al MODO DE ESPERA.



¡INDICACIÓN!

Para brasear o cocinar alimentos (máx. de temperatura 170 °C) elegir uno de los niveles de potencia (1-10).

Para asar o freír con grasas (máx. de temperatura 240 °C) elegir uno de los niveles de temperatura (60 °C-240 °C).

1. Regulación de potencia

- Pulsar una vez el botón **1 - 10**.
- Aparece ajustada por defecto el **nivel de potencia “5”**, y el aparato se enciende. El piloto indicador de MODO DE ESPERA se enciende.

- Utilizando los botones ▼ o ▲ se puede en cada momento modificar los ajustes en un rango de **1 - 10** (400 – 3000 W).
En nivel 1 equivale a 400 W, y el nivel 10 equivale a 3000 W de consumo de potencia.
En el display LED aparece el nivel de potencia y se enciende el piloto LED **1 - 10**.

2. Regulación de temperatura

- Pulsar una vez el botón .
- Aparece ajustada por defecto el **nivel de temperatura “120 °C”**, y el aparato se enciende.
- Utilizando los botones ▼ o ▲ se puede en cada momento modificar los ajustes en un rango de 60 °C - 240 °C.

(Rango de temperatura: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 y 240 °C).

En el display LED aparece el rango de temperatura y se enciende el piloto LED de temperatura .

- El aparato calienta los alimentos y mantiene estable la temperatura ajustada. La potencia se regula de manera automática.



¡INDICACIÓN!

Si el aparato se enciende sin haber colocado una pieza de batería de cocina sobre la placa, o la pieza se retira del aparato encendido, se emite un pitido repetitivo de advertencia y el aparato se apaga a los 30 segundos.

Temporizador:

Después de elegir el modo de empleo (niveles de potencia o rango de temperatura) , se debe pulsar el botón . En el display aparece la cifra **“0”** y se enciende el piloto LED del ajuste de tiempo .

Utilizando el botón ▼ o ▲ se puede elegir el tiempo de funcionamiento del aparato en intervalos de 5 minutos (hasta un máximo de 120 minutos).

El tiempo de duración se muestra en cuenta atrás en minutos, y en el display se muestra la información que aparecía previamente en el display (niveles de potencia o rango de temperatura).

Al finalizar el tiempo programado, se emite una señal acústica y el aparato se conecta automáticamente al modo en espera.



¡INDICACIÓN!

Durante el funcionamiento del temporizador, el tiempo de funcionamiento del aparato se puede modificar en cada momento utilizando el botón ▼ o ▲. Gracias a la función de memoria en el aparato se mantienen sin cambios los niveles de potencia o rango de temperatura programado.

De la misma forma, se puede modificar los niveles de potencia o el rango de temperatura, sin tener que modificar el tiempo.



¡INDICACIÓN!

Si no se ajusta el tiempo, el aparato se apaga automáticamente a los 120 minutos.



¡ADVERTENCIA!

No colocar un recipiente vacío en la superficie de cocción.

Al calentar una olla o sartén vacía, se pone en marcha el sistema de protección por sobrecalentamiento, se emite una señal acústica y el aparato se apaga.

En el display LED aparece la información de error "E05".

En este caso, desconectar el aparato de la toma de corriente y dejarlo enfriar durante varios minutos. Después de un par de minutos, el aparato funciona de nuevo sin problemas.

- Se debe prestar atención a que el fondo del recipiente no raye la superficie de cocción, aun si una superficie rayada no influye negativamente en el funcionamiento del aparato.
- **Después de cocinar o calentar se debe desacoplar el enchufe de la toma de corriente (¡no se debe emplear únicamente la función de reconocimiento de presencia de recipientes!)**

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la corriente al equipo y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.



¡ADVERTENCIA!

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- Limpiar el aparato después de cada uso.
- Limpiar la superficie de cocción, el panel de control y la carcasa del aparato. Con un paño suave y húmedo y un agente limpiador no abrasivo.
- Utilizar únicamente paños suaves, **nunca** se deben utilizar estropajos que puedan rayar la superficie del aparato.

- No utilizar para limpiar el aparato ningún tipo de agente abrasivo que contenga bencina o disolventes, así como objetos puntiagudos o afilados.
- Después de limpiar el aparato, se debe utilizar un paño suave y seco para secar y abrillantar la superficie del aparato.
- Si el equipo no se usa por un tiempo prolongado, manténgalo en un lugar seco y limpio, protegido contra el frío y el sol directo, fuera del alcance de los niños. Encima del equipo no pueden ponerse objetos pesados.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Controlar periódicamente el cable de alimentación para ver si está estropeado. No utilizar nunca el dispositivo con el cable de alimentación estropeado. Si el cable está estropeado, se debe encargar a un servicio autorizado o a un electricista cualificado que lo cambie para evitar peligros.
- En caso de daños o averías, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente. Previamente, consulte las indicaciones para detectar averías del apartado 7.
- Los trabajos de mantenimiento y reparación deben ser realizados únicamente por técnicos cualificados empleando piezas de repuesto y accesorios originales.
¡No intente nunca reparar usted mismo el aparato!

7. Fallos posibles

Tipo de error	Causa	Solución
E01	• Breve caída de tensión (<160V)	• Desconectar el aparato de la red eléctrica (¡desacoplar el enchufe!). Volver a conectar el aparato de nuevo después de unos minutos.
E02	• Breve sobretensión (<270V)	• Desconectar el aparato de la red eléctrica (¡desacoplar el enchufe!). Volver a conectar el aparato de nuevo después de unos minutos.
E03	• La temperatura del aparato se eleva en exceso (por ejemplo debido a la obstrucción de la abertura de ventilación) • Pieza estropeada (por ejemplo el transistor)	• Liberar la abertura de ventilación. Dejar enfriar el aparato durante unos minutos. Después, el aparato puede volver a utilizarse. Si después de enfriar el aparato todavía da señal de error, contactar con el vendedor. • Contactar con el vendedor.

Tipo de error	Causa	Solución
E05	Se activa la seguridad por sobrecalentamiento en el modo de potencia (>150 °C). El aparato de apaga	Retirar el recipiente de la placa. Esperar unos minutos hasta que el aparato se enfríe. Después, el aparato puede volver a utilizarse de nuevo.
E06	Sensor de temperatura estropeado o cortocircuito.	Contactar con el vendedor.
E07	Se activa la seguridad por sobrecalentamiento en el modo de potencia (>240 °C). El aparato de apaga	Retirar el recipiente de la placa. Esperar unos minutos hasta que el aparato se enfríe. Después, el aparato puede volver a utilizarse de nuevo.
E08	Sensor de temperatura estropeado.	Contactar con el vendedor.

8. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.



¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riesgos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.



¡INDICACIÓN!



Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120